


ZEPHIR®

Pesa maletas electronica

MODELO: ZHS700



MANUAL DE INSTRUCCIONES

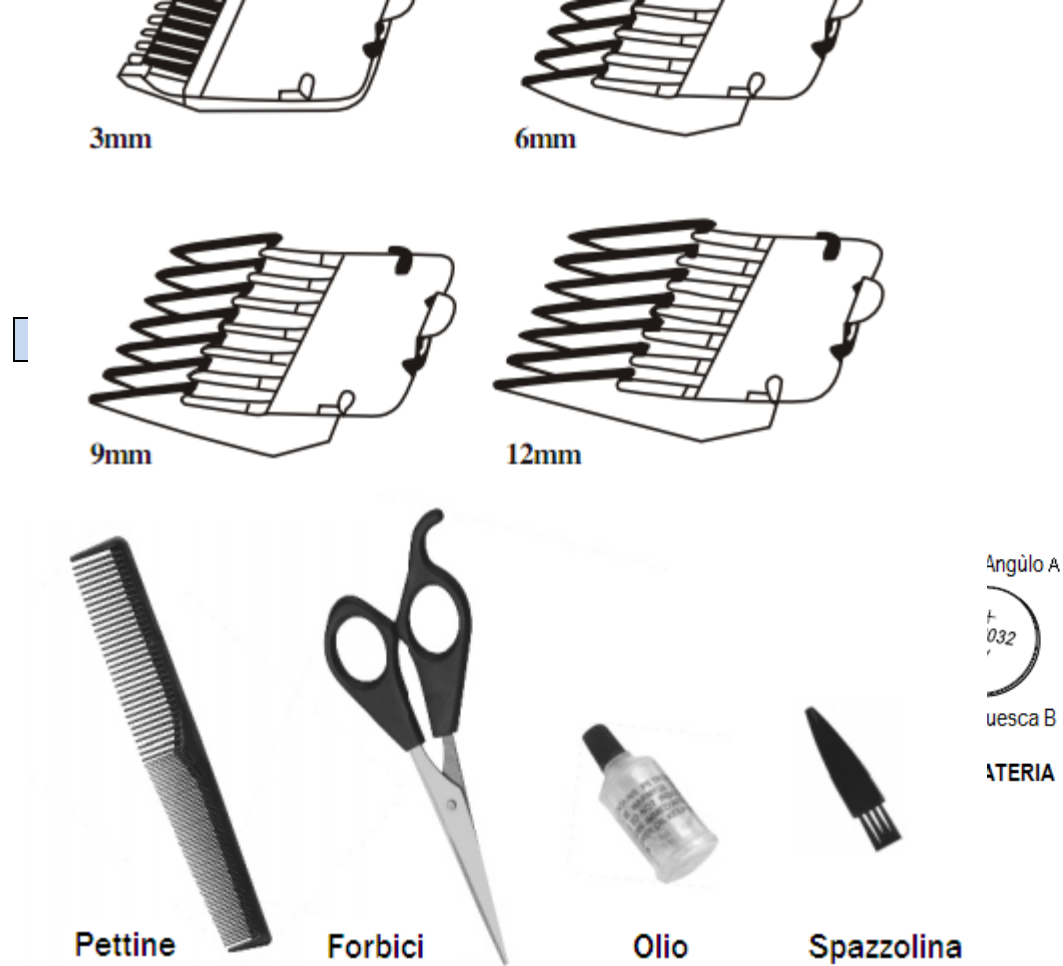

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Pantalla temperatura ambiente
2. Zero y tara
3. Pantalla LCD digital 0.44" (11.3mm)
4. Indicador bateria baja / sobrecargada
5. Capacidad: 50Kg / 110lb.
6. Graduación: 50g / 0.1lb.
7. Alimentación: Bateria CR2032 1x3V

BOTONES PRINCIPALES




Interruptor On/Off (pulse 2 segundos para apagar)

UNIT

Convierte la unidad de medida de peso y temperatura

COMO PESAR

1. Ate el cinturón de textil alrededor del mango de la maleta, y fije el gancho al anillo triángulo.
2. Presione  per encender la balanza antes de pesar (asegurarse de que no se somete a ningún tipo de estrés.)
3. Cuando la pantalla muestra el mensaje "ZERO", presione **UNIT** para seleccionar la unidad de medida.
4. Para pesar nuevamente: presione **Z/T** para reajustar la pantalla LCD a ZERO.
5. Levante con cuidado la balanza, asegurando que esa está fija y en una posición horizontal. Espere a que la lectura del peso está sobre y que el valor se ha estabilizado. Una vez que haya terminado de leer, la pantalla mostrará el peso de la maleta que destella 3 veces, y luego se bloqueará y mostrará el resultado por 2 minutos y luego se apagará automáticamente.

6. Cuando el peso está visualizado en la pantalla, pulse **Z/T** para restablecer el valor a ZERO y empezar una nueva lectura. La balanza se apagará automáticamente si no se utiliza durante más de un minuto.

ALIMENTACIÓN

La balanza es alimentada por una batería de litio de 3V (CR2032). Cuando se utiliza la balanza por primera vez, retire la tapa del compartimento de la batería y retire la película aislante en el interior.

CAMBIO DE LA BATERIA

La pantalla LCD mostrará "LO" cuando la batería está casi agotada. En este caso, debe sustituirlo en la forma que se describe a continuación:

1. Mantener la balanza con una mano. Con el pulgar y el dedo índice de la otra mano presione y mantenga las roscas del compartimiento de la batería. Elimine el espacio de la balanza.
2. Pulse el ángulo A en la parte exterior para quitar la batería vieja.
3. Para insertar una nueva batería, deslicela en las dos muescas B y C. Pulse hasta que la batería ha llegado a su toque final con el ángulo A. Siempre asegúrese de observar la polaridad correcta.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería en su lugar.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

1. Presione $\frac{\text{ON}}{\text{Z/T}}$ para encender la balanza, espere hasta que la pantalla LCD muestra la palabra ZERO. Pulse **UNIT** para mostrar la temperatura (en grados Celsius o Fahrenheit). Pulse de nuevo **UNIT** para volver a la lectura del peso.
2. Al cambiar a la lectura de temperatura durante unos segundos, la pantalla mostrará "---". Esto significa que la balanza está realizando el control de la manera correcta. La temperatura se mostrará después de unos segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la balanza con un paño suave, ligeramente húmedo. No lo sumerja en agua directamente. No utilice ningún tipo de limpiador y / o químico abrasivo.
2. No fuerce demasiado el anillo delta. En caso de desplazamiento, evitar que la balanza entre en contacto con objetos punzantes y / o cortantes.
3. No encender y apagar demasiadas veces en una fila por lo que no consume energía de la batería demasiado.
4. No debe usarse en entornos donde hay campos electromagnéticos.
5. Evitar que los niños entren en contacto con la unidad.

PRECAUCIONES

Las pilas no deben exponerse a fuentes de calor, como el calor, el sol o fuentes similares;

Quite las pilas cuando comienzan a calentarse o usted sabe que usted no utiliza la unidad durante un largo período;

- Las baterías deben estar instalados correctamente en el compartimiento de la batería;
- Cuando se quita la batería, porque al final de la vida o dañada, deséchela siguiendo las normas nacionales y las de abajo.
- En caso de pérdida de líquido de la batería, retire todas las baterías , para evitar fugas entren en contacto con la piel o la ropa. Si el fluido de la batería entra en contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua inmediatamente. Antes de introducir las pilas, limpie a fondo el compartimiento de la batería con una toalla de papel húmeda o sigue las recomendaciones del fabricante de la batería para la limpieza .

Peligro de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto. Utilice sólo baterías y reemplazar con el mismo tamaño y tipo.

El uso inadecuado de las pilas puede causar fugas, sobrecalentamiento o explosión. Este líquido es corrosivo y podría ser tóxico. Puede causar quemaduras químicas a la piel y los ojos, y es perjudicial para ingerir.

Para reducir el riesgo de lesiones :

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo, mutile, o elimine las baterías en el fuego.
- No mezcle pilas o baterías viejas y nuevas de diferente
- No deje objetos metálicos que puedan entrar en contacto con los terminales de la batería y por lo tanto se puede calentar y / o causar quemaduras.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen

über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia
Teléfono: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China

